






Создание ссылок на узлы и разрезы в среде topengineer


1. Создаем нужные нам разрезы() и узлы()




2. Загружаем настройки для разреза «Разрез с ссылкой на лист», для узлов «Узел в кружке с ссылкой на лист»

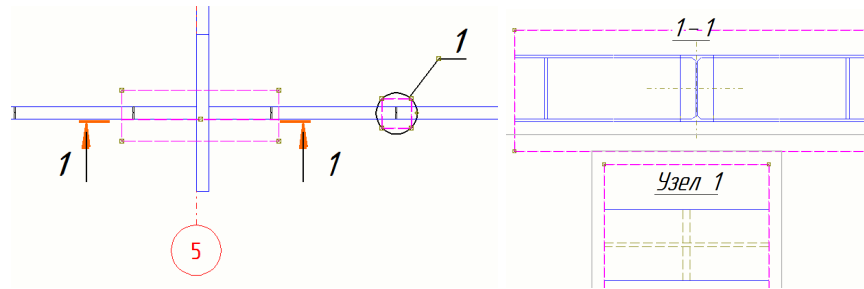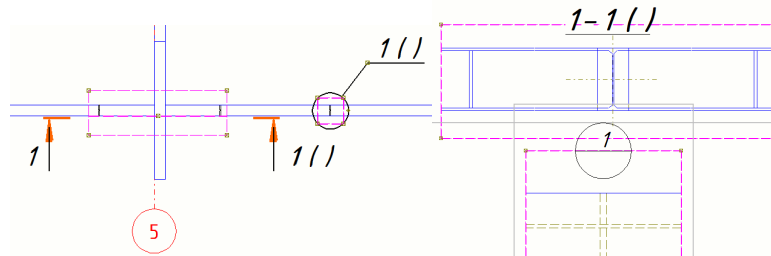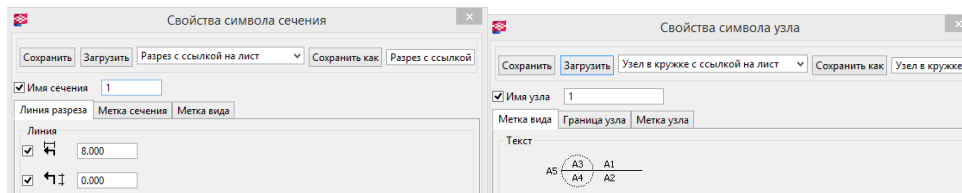

3. Создаем новый лист, и перемещаем узлы(разрезы) на него

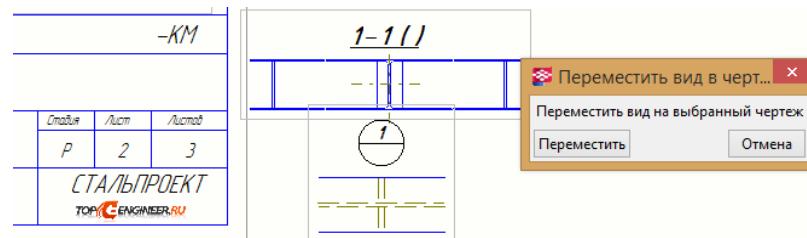

4. Теперь лист и разрез(узел) связан, при переноси вида узлы номер листа так же обновится.

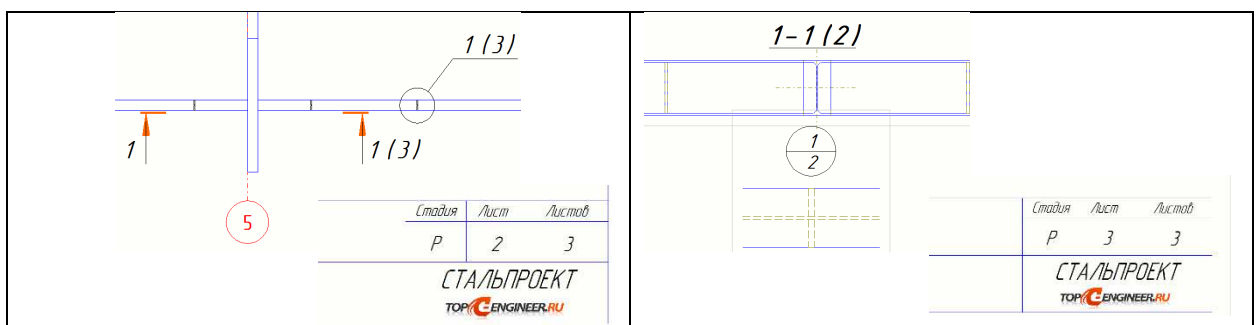

Примененные определенные пользовательские атрибуты:
Номер листа- "DRAWING.USERDEFINED.list"

Используемые раширенные параметры:

```
set XS_DETAIL_MARK_REFERENCE_SYMBOL=%%DRAWING.USERDEFINED.list%%
set XS_DETAIL_SYMBOL_REFERENCE=%%DRAWING.USERDEFINED.list%%
set XS_SECTION_SYMBOL_REFERENCE=%%DRAWING.USERDEFINED.list%%
set XS_SECTION_VIEW_REFERENCE=%%DRAWING.USERDEFINED.list%%
```